


GUIA INICIACIÓ GOUFONE TV



L'operadora
de casa

Goufone

INTRODUCCIÓ



El **GoufoneTV** és un TV box que permet reproduir, des d'un sol lloc, tota la TDT en directe, canals internacionals i continguts a la carta com Tv3 a la Carta, DMAX, Mitele... i sense necessitat de tenir connexió per antena, tot a través d'Internet.

El propi sistema unifica i organitza tots els proveïdors seleccionats, genera recomanacions i mostra les novetats. També disposa d'un buscador global que permet accedir de forma directa a qualsevol contingut disponible.

També permet accedir a serveis SmartTV com Spotify o YouTube, i afegir tots els teus proveïdors de TV online de pagament, sent compatible amb diverses plataformes de video a la carta (VOD) diferents:



El **comandament** del GoufoneTV permet navegar i accedir a tots els continguts de forma intuïtiva amb un punter inalàmbic.

Inclou un teclat complet a la part posterior per facilitar les cerques i entrades de text.

Funciona amb una bateria de llarga durada (entre tres setmanes i dos mesos en funció de l'ús) recarregable directament des del GoufoneTV a través dels ports USB dels que disposa.

A DINS DE LA CAPSA



Aparell Goufone TV



Comandament a distància i receptor



Cable alimentador Goufone TV



Cable HDMI
0,85/1 metres



Cable HDMI 25 cm



Carregador comandament



Cable de xarxa




Suport de paret




Manual Benvinguda

PRIMERS PASSOS: INSTAL·LACIÓ

- 1 Connecta el cable d'alimentació. Un cop fet, el led frontal del GoufoneTV s'encendrà durant 2 segons en blau i es tornarà a apagar per indicar que està correctament endollat.
- 2 Connecta un extrem del cable HDMI al GoufoneTV i l'altre a una de les entrades HDMI del teu televisor. Atenció: cal fixar-se en el nom (Ex. HDMI 1). Selecciona la sortida corresponent amb el comandament del teu televisor utilitzant el botó "Source".
- 3 Connecta un extrem del cable de xarxa al GoufoneTV i l'altre a un dels ports LAN lliures del teu router.

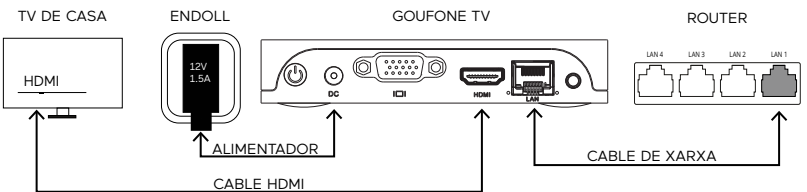

- 4 Un cop el cablejat està llest, connectem el receptor del comandament a un dels ports USB del GoufoneTV .
- 5 Encenem l'aparell mantenint uns 2 segons el botó ON/OFF, situat just al costat del cable d'alimentació.

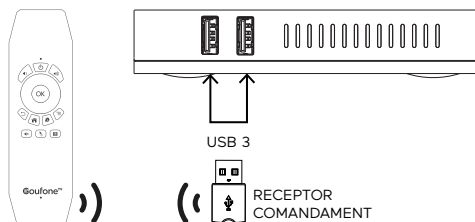

PRIMERS PASSOS; PERSONALITZACIÓ



Preferències

Tota la configuració es pot fer a través de l'apartat de Preferències situat a la part superior dreta de la pantalla principal.

Proveïdors de pagament.

Primer has de tenir un compte creat a una plataforma de pagament per poder agregar el seu contingut a dins del GoufoneTV.

Ja a dins del GoufoneTV has d'anar a Preferències i fer click sobre la plataforma desitjada. Es mostrarà el *Login* on hauràs de posar l'usuari i contrasenya per entrar el teu compte.

Un cop vinculat, la plataforma quedarà marcada amb un tic i tots els seus continguts s'afegiran al catàleg del GoufoneTV.

Per desvincular el compte has d'anar al mateix apartat de Preferències, fent click sobre la plataforma i seleccionant "Eliminar dels meus proveïdors".



Idioma

Idioma.

el GoufoneTV té tres idiomes disponibles: català, castellà i anglès. Per seleccionar l'idioma desitjat es pot fer des de l'apartat de Preferències, fent click sobre la icona Idioma, situada a la cantonada superior dreta de la pantalla.




Pantalla

Ajustar la pantalla.

Cada televisor és diferent. Si els marges de la pantalla no s'adapten al teu televisor, pots ajustar-los des de l'apartat de Preferències, fent click sobre la icona Pantalla i utilitzant les fletxes del comandament per moure els marges. Un cop ho hakis fet, prem "OK" per confirmar i quedarà guardat.

FUNCIONAMENT COMANDAMENT

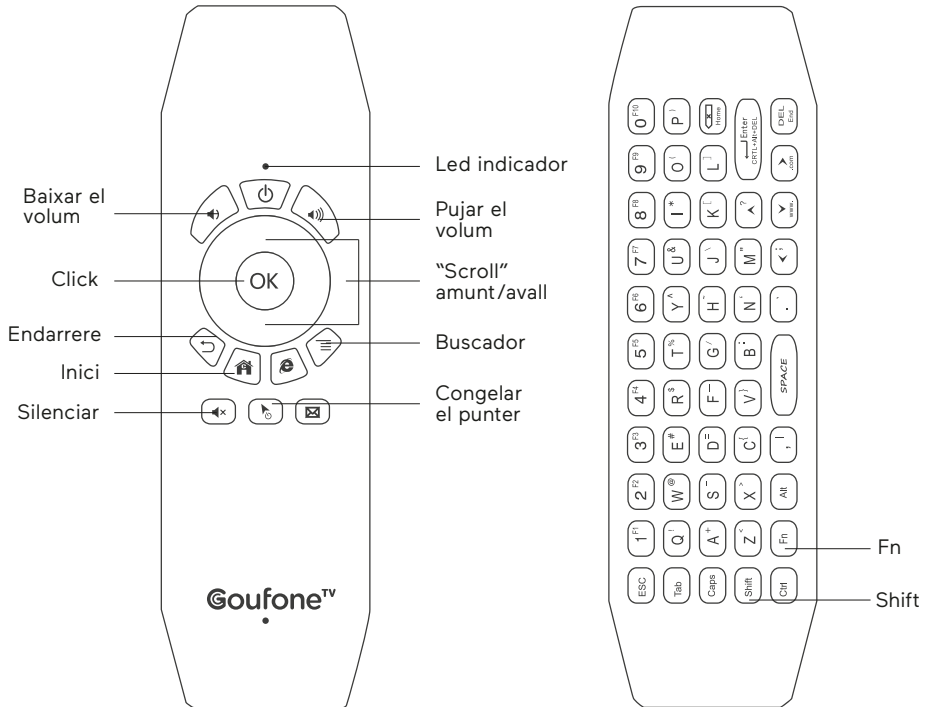

En primer lloc, comprova que el receptor està ben connectat a l'aparell de GoufoneTV.

Per navegar amb el comandament, s'ha d'agafar amb una mà i moure'l amb un suau moviment de canell. Així s'arriba de punta a punta de la pantalla. Per un millor ús, recomanem no moure tot el braç, ja que no detectarà correctament el moviment. Si es descontrola podem centrar de nou el punter sacsejant el comandament.



Per fer ús dels caràcters especials (@ - _ ? ¿ !) s'han de combinar les tecles "Fn" i el caràcter especial.



Per fer ús de les majúscules s'han de combinar les tecles "Shift" i la lletra específica.

FUNCIONAMENT APARELL

CONTINGUT EN DIRECTE



Accedir al canal a través de Cerca

Accedim al buscador general a través de la icona Cerca, situada a la part superior dreta de la pantalla principal. Amb el teclat del comandament, escrivim el nom del canal desitjat a la barra del buscador i activem la cerca. Després només cal utilitzar el punter per seleccionar el canal desitjat d'entre els resultats obtinguts.



Accedir al canal a través de "En directe"


Anem a la secció En directe i, utilitzant Scroll amunt/avall del comandament per moure'ns i el punter per seleccionar, escollim el canal entre els diferents grups temàtics: autonòmics, esports, notícies...

Un cop estem veient un canal en directe, també podem accedir al llistat complet de canals des del mateix reproductor: si acostem el punter del comandament al marge dret de la pantalla, es desplegarà un llistat amb tots els canals en directe disponibles pel que ens podem moure utilitzant el Scroll amunt/avall i seleccionar el desitjat amb el punter.



FUNCIONAMENT APARELL

CONTINGUT A LA CARTA



Conec el títol.

Accedim al buscador general a través de la icona Cerca, situada a la part superior dreta de la pantalla principal. Amb el teclat del comandament, escrivim el títol del contingut desitjat a la barra del buscador i activem la cerca.

Després només cal utilitzar el punter per seleccionar el contingut desitjat d'entre els resultats obtinguts.


Si la fitxa es mostra en blanc i negre amb un missatge que diu "No disponible a les teves plataformes" vol dir que no forma part del catàleg dels teus proveïdors però si pot ser-hi a d'altres. Per contra si diu "No disponible online" indica que en aquest moment no es pot veure a cap plataforma.

Vull descobrir nous continguts.

Segons el tipus de contingut que busquem anem a la secció desitjada: Sèries, Programes de TV, Pel·lícules o Infantil. Un cop entrem a la secció, podem utilitzar el Scroll amunt/avall del comandament per moure'ns i el punter per seleccionar el títol que vulguem d'entre els diferents grups temàtics: acció, comèdia, biografies...

FUNCIONAMENT APARELL

APAGAR I REINICIAR



El GoufoneTV està pensat per estar sempre encès, ja que d'aquesta manera es manté actualitzat i llest per utilitzar. En cas d'haver-lo d'apagar, sempre cal fer-ho des de l'apartat de Preferències, prement a la icona Tanca i escollint Apagar/Reiniciar segons convingui. O també es pot apagar prement uns 10 segons el botó ON/OFF de l'aparell, fins que el led blau frontal s'apagui.

Apagar el GoufoneTV molt sovint o de forma brusca (per exemple desendollant) pot generar problemes de funcionament i errors d'actualització.

ERRORS FREQUENTS APARELL GOUFONE TV

EL TELEVISOR NO DETECTA EL GOUFONE TV

De quin color és la llum del led frontal de l'aparell?

Led blau: revisem que el cable HDMI estigui correctament connectat pels dos extrems i la sortida corresponent seleccionada.

Led apagat: el GoufoneTV no està encès. Per encendre cal mantenir uns dos segons el botó ON/OFF posterior.

Led vermell: ha quedat en mode segur a causa d'un problema sobtat. Per resoldre-ho cal mantenir uns 15 segons el botó de recuperació amb un objecte prim (per exemple una agulla o escuradents). Quan el led es torni a encendre en blau estarà resolt.

EL GOUFONE TV NO TÉ SO

Revisem que el volum del televisor i del GoufoneTV estiguin al màxim utilitzant els seus respectius comandaments. Si tot i això persisteix el problema, premem el botó Silenci del comandament per desactivar aquesta funció.

ERRORS FREQUENTS COMANDAMENT

EL PUNTER NO FUNCIONA.

Quan premem el botó Click "OK", el led del comandament...

S'il·lumina en verd quan premem i després s'apaga: té el punter bloquejat. Es pot desbloquejar amb el botó "Congelar Punter" situat a la part inferior central del comandament.

S'il·lumina en verd fix (no s'apaga): El comandament té el micròfon actiu pel qual la resta de funcions es desactiven. Prémer el botó del micròfon per tornar a habilitar la resta de funcions.

S'il·lumina en vermell: El comandament té el mode infrarojos actiu. Prémer els botons "OK" + Cerca ahora perquè el llum torni a ser verd i resoldre-ho.

No s'il·lumina: El comandament no té bateria i cal posar-lo a carregar. Un cop carregat, el led s'il·luminarà verd. Si el led és vermell, indica que encara no té suficient bateria.

S'il·lumina en verd i tot seguit fa pampallugues verdes i vermelles:

El comandament no detecta cap aparell connectat. Revisem que el GoufoneTV estigui encès (el led frontal fa llum blava) i que l'USB receptor estigui ben connectat en un dels ports de l'aparell. Si segueix sense respondre, reiniciem el GoufoneTV (secció Apagar/Reiniciar).

Com a última opció podem tornar a vincular el comandament al receptor: ens posem a una distància aproximada d'un metre respecte del GoufoneTV i premem ahora "OK" + botó "Enrere" durant uns tres segons. El led del comandament començarà a fer pampallugues i quan quedi fix ja s'haurà vinculat novament i tornarà a funcionar.

Totes les comprovacions cal fer-les sense tenir el comandament carregant.

ATENCIÓ: si es deixa carregant el comandament més sovint del necessari, pot disminuir dràsticament el rendiment de la bateria.



Per dubtes o
consultes:

suport@goufone.com
800678010

